

Laserwarnleuchte Türanhänger

Beschreibung | Gebrauchsanleitung | Bestellschein



Gemäß DGUV Vorschrift 12 „Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung“ muss der Betrieb von Lasereinrichtungen der Klasse 4 in geschlossenen Räumen an deren Zugängen durch Warnleuchten angezeigt werden. Die Forderung nach Kennzeichnung ist z. B. erfüllt, wenn das Warnzeichen W004 „Warnung vor Laserstrahl“ gemäß ASR A1.3 [Technische Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung] angebracht ist.

Die Warnleuchte besteht aus Trägerplatte und darauf angebrachtem Blinklicht.


Trägerplatte

- * Material: Acrylglas, satiniert/weiß, 3mm stark | Höhe: 21 cm, Breite: 7,5 cm
- * Seitlicher Ausschnitt, zum Anhängen an eine Türklinke
- * Beschriftung/Warnung „LASER ACTIVE“
- * Symbole: Warnzeichen **W004** „Warnung vor Laserstrahl“ und Gebotszeichen **M004** „Augenschutz benutzen“

Blinklicht (LED)

- * Batterie-betrieben, inklusive Batterien (2x LR44), CE-zertifiziert
- * 3 Modi: blinken/leuchten/aus | Druckpunkt: vorne (unten links)

*Elektro(nik)altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Bitte Sammelstelle bei Behörden erfragen. Die getrennte Sammlung im Rahmen der Verwertung ist wichtig. Enthaltene Gefahrstoffe haben schädliche Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit.*

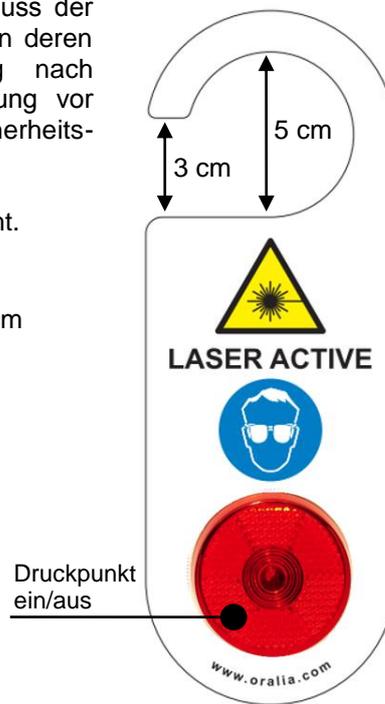

Gebrauchsanleitung

Vor der ersten Verwendung die weiße Batterie-Sicherung oben rechts am Blinklicht entfernen. Zum Aktivieren das Blinklicht (Vorderseite, im unteren linken Bereich) gegen die Trägerplatte drücken. Zum Batterie-Wechsel die rote Front-Scheibe des Blinklichtes abziehen, die obige Schraube entfernen, das Blinklicht von der Trägerplatte lösen, rückseitiges Batterie-Fach aufschrauben und Batterien wechseln, alles wieder montieren.

Bestellen Sie per Fax: **+49-7531-28403-17**

	Einzelpreis	Anzahl
Laserwarnleuchte Türanhänger (Art.-Nr. 67000002)	21,90 €	_____
Laserwarnleuchte gemäß ASR A1.3, inklusive Batterien		

Hiermit bestelle ich verbindlich. Die Preise verstehen sich zzgl. Versand und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Ich akzeptieren die AGB der ORALIA medical GmbH [www.oralia.com/agb]. Versandkosten: Innerhalb Deutschlands: 7,50 Euro zuzüglich MwSt., ab 5 Stück versandkostenfrei. Außerhalb Deutschlands: auf Anfrage.

Rechnungsadresse / Firmenstempel

Lieferadresse [falls abweichend]

Name des Bestellers, Datum, Unterschrift